


※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい


4 ページ

壁の種類によってアンカープレートが異なります。(ワイヤー式を除く全機種)
大きな外力が集中しますので十分な固定が必要です。


RC壁への取付方法

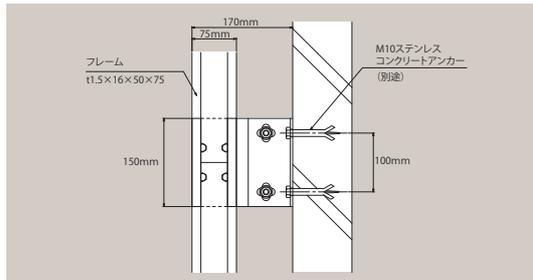

ALC、PC壁への取付方法

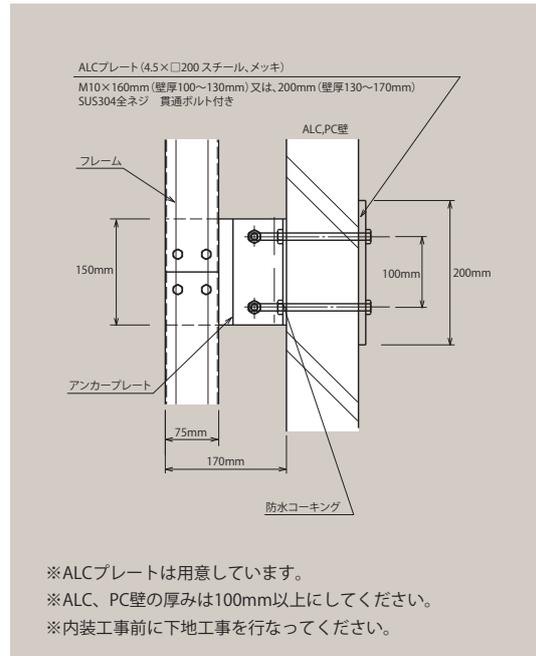



サイディング、金属パネル、コンクリート押出成形壁への取付方法

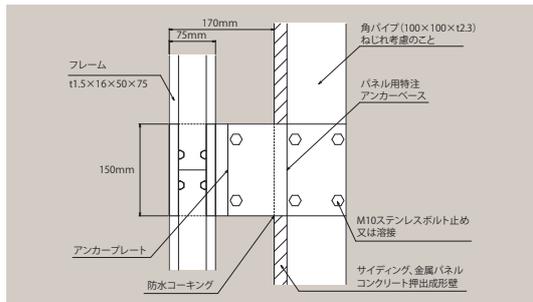

下手巻式、上垂直手巻式の静音タイプについて。

バトンローラーがフレームの中を余分に動かない様にする事により、騒音を低くしています。(PAT.P)

フレームジョイントの追加によりフレームとフレームとのつなぎの精度を良くしています。

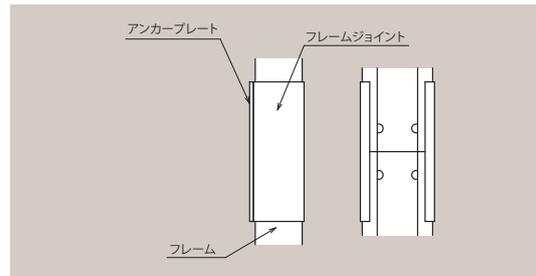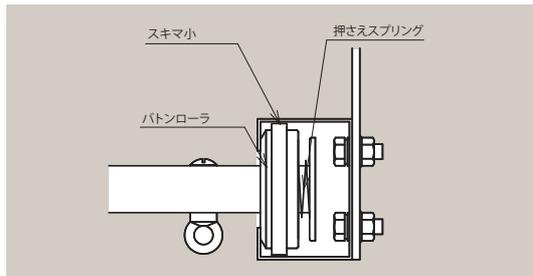

メディアタワー®MTST型取扱説明

- 幕カラミ防止装置を90°回転させて、ひき出してください。
●ウインチハンドルをウインチに差し込んでください。
- 幕の上部左右ひもを誘導バトンフックにしばってください。
●上部を固定したら、次のひもが2段めのバトンに来る所まで幕を巻き上げて(右回転)してください。
- 誘導バトンに取付けた要領で残りのバトンフックに幕ひもをしばってください。
●バトン全部に幕が付いたら最下部の幕ひもを固定しているバトンフックにしばってください。
- ウインチからハンドルを抜いてください。付けばなしですとイタズラ又はボルトのゆるみ等で落下する原因になります。
●幕の取付が完了したら、幕カラミ防止装置を90°回転させて収納してください。
●幕を下ろす時は左記の逆の動作を行ってください。

注意
●台風、強風の時はすみやかに幕を降ろして下さい。幕、広告幕装置が破損します。
●幕のあげ降ろしには安全帯を使用して落下事故に注意して下さい。
●ハンドルは使用時以外は必ず保管下さい。
●幕をつけずに誘導バトンの昇降は行わないで下さい。誘導バトンが降りて来ない場合があります。