

A 巻上テント


手動式巻上機

●チェーン巻上機


●ハンドル巻上機

●メルシーギア


■No. 1 チェン巻上機
プラスチック製

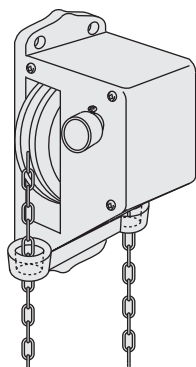


■No. 2 チェン巻上機
鋳物製
(※なくなり次第廃番)

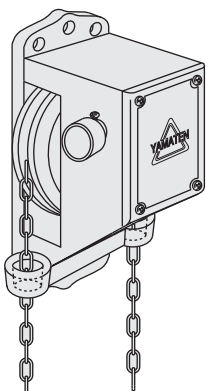


■No. 3 チェン巻上機
鋳物製
(※なくなり次第廃番)

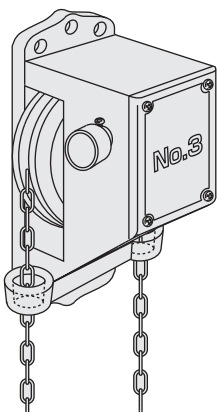


■No. 4 チェン巻上機
鋳物製
(※なくなり次第廃番)

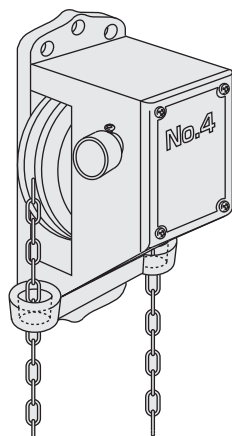


■No. 5 チェン巻上機
鋳物製
(※なくなり次第廃番)

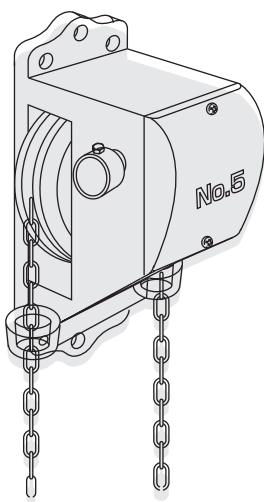


■ミニアクター
本体アルミ製

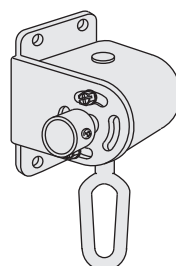


■ピアアクター
本体アルミ製

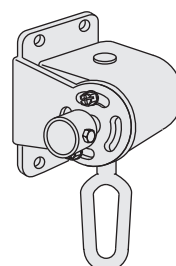

■メルシーギア 1/9
アルミ製

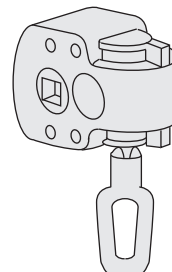

■メルシーギア 1/16
アルミ製

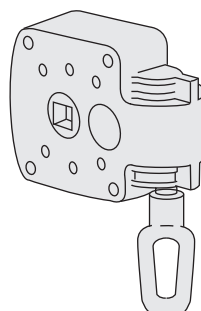

巻上機本体の取付について

- RC (鉄筋コンクリート造り) の場合・・・オールアンカーM8以上でしっかり止めて下さい。
- 木造建築物の場合・・・取付プレートを作製し、M8以上のコーチボルトでしっかり止めて下さい。
- ALCの場合・・・ALC壁を切り裂き下地金物骨部に溶接し、それに固定して下さい。
- 巻上機(手動・電動)は、能力以上には絶対に使用しないで下さい。