

■トラックレールの固定とジョイント方法



溶接以外の方法でトラックレールを固定、ジョイントするのに次のようなものがあります。

但し、横受（一連～三連）または、天井受（一連～三連）を使用する場合のみ有効です。

ブラケットにボックス受を使用される場合は、固定板やトラックホルダーと併用できません。

（例） 横受一連を使用

（横受一連～三連、天井受一連～三連でも同様の施工が可能）

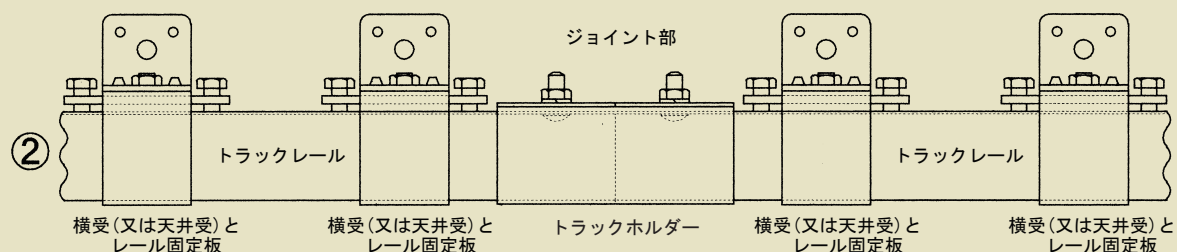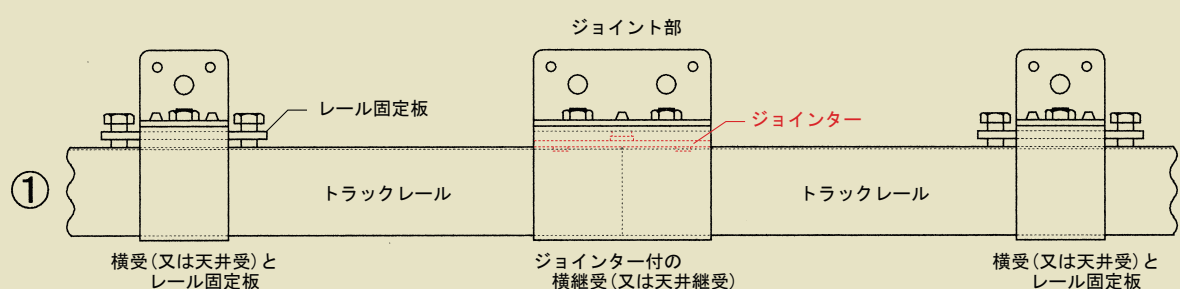

トラックホルダーで接続する場合、ホルダーのすぐ両隣にブラケットを取り付けてください。

