



# A 巻上テント

## キャップ式腕

※キャップ式巻上テントの場合  
「エルキャップA(固定)」と  
「エルキャップB(回転)」の  
エルキャップセット(別売)  
を必ず使用して下さい。

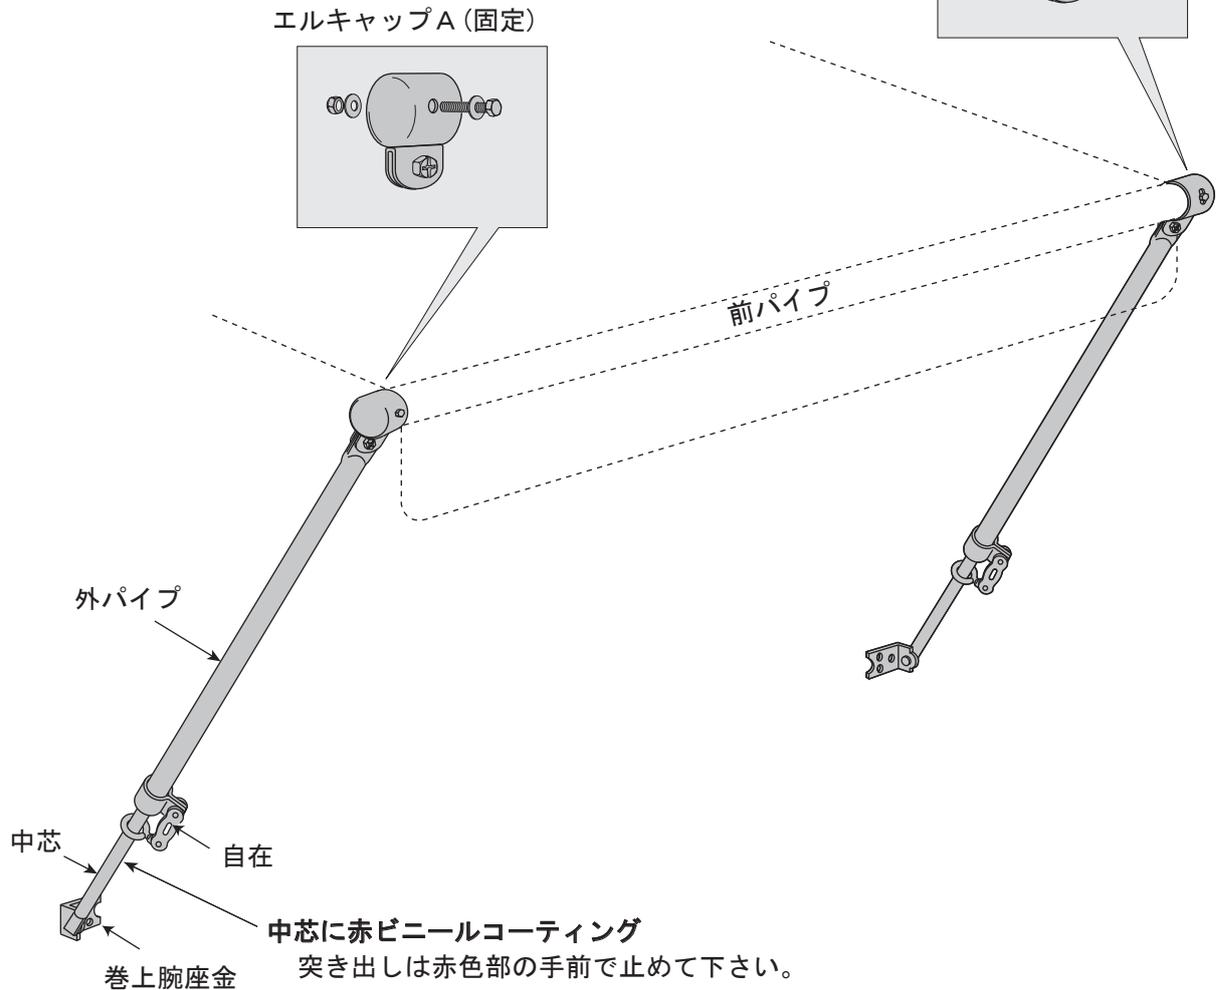

### ■キャップ式腕ひとくちメモ(エルキャップAとエルキャップBを併用する理由)

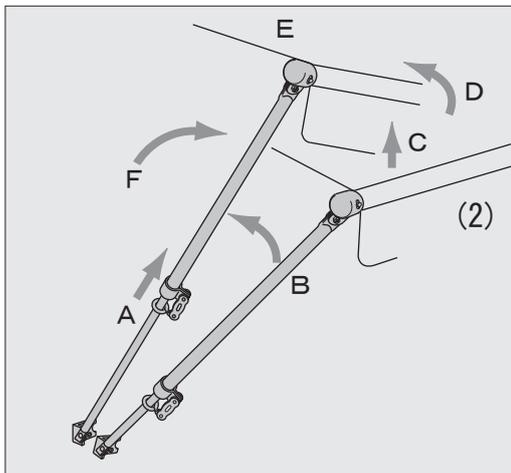

#### 【片出し時】の各部の動き

(1) 原姿(上図)

(2) 片側のパイプを突き出す。

- (A) 外パイプが突き上げる。
  - (B) 腕の角度は垂直方向へ移動  
左・右の腕の角度差により「曲げ」が生じる。
  - (C) 前パイプ突き出し側が上に上がり左右の差により「曲げ」が生じる。
  - (D) 腕の角度と前パイプの左右の高さの差により「ネジレ」が生じる。
  - (E) 回転部(40° ~ 60°)の動きにより各部に生じた「曲げ」や「ネジレ」が解消される。
- ※両端エルキャップ(固定)の場合「曲げ」や「ネジレ」が、腕やエルキャップへの負荷となり破損を生じる事もあります。